
Instructions de montage du crochet/poignée avec une tige filetée double

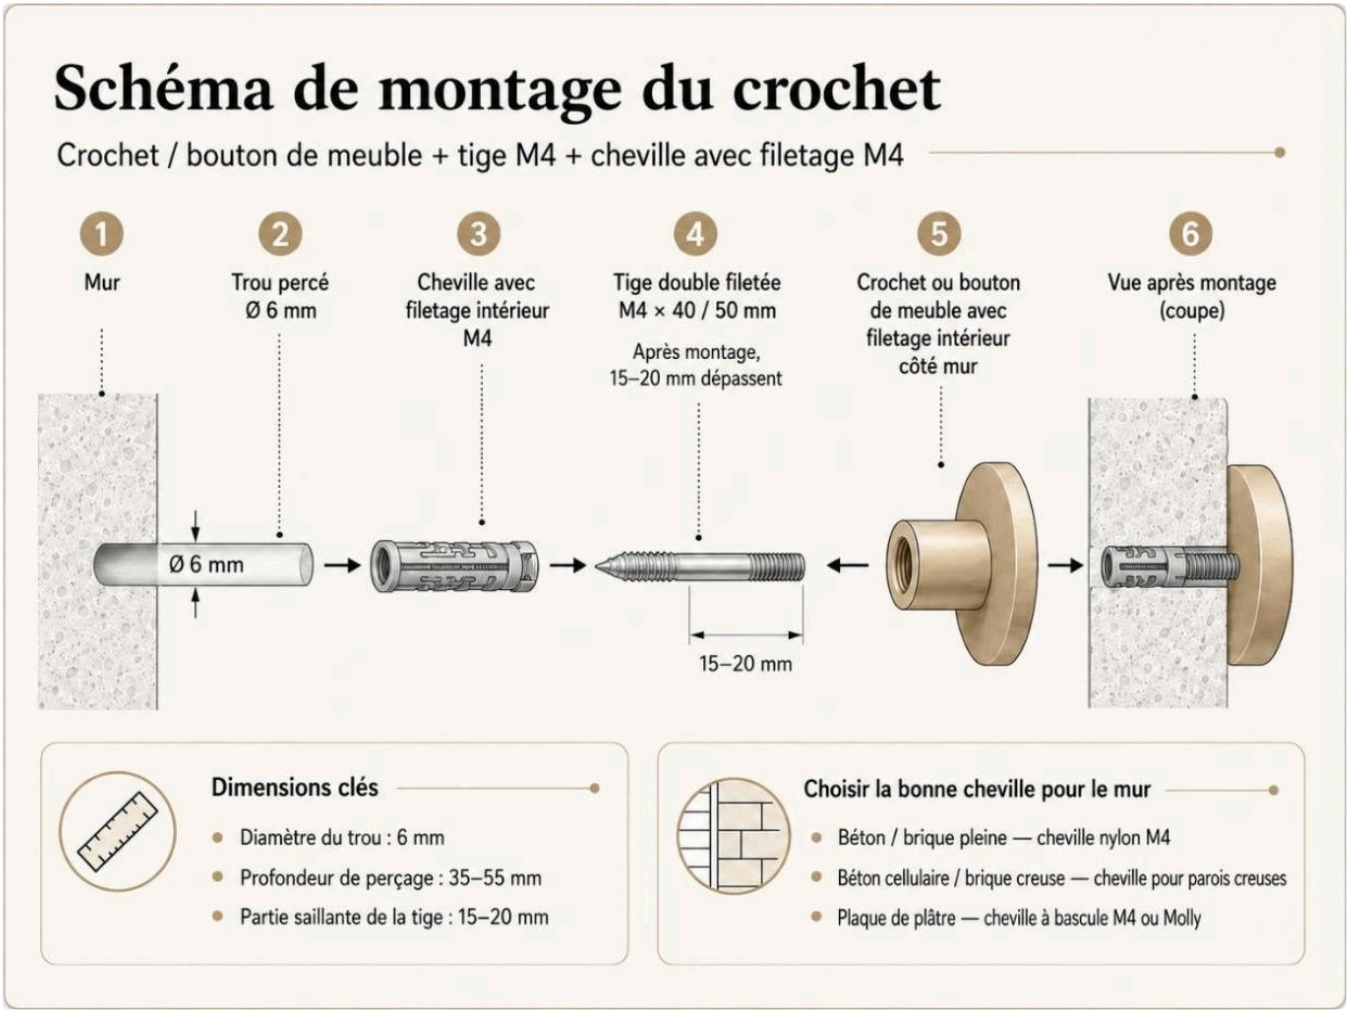

Ce dont vous avez besoin

- Crochet ou poignée de meuble (trou traversant avec filetage M4 à la base)
- Tige filetée double M4 × 40 mm / 50 mm (longueur 40 mm / 50 mm) :
  https://poignees-scandinaves.fr/fr_FR/p/Goupille-a-double-filetage-M4-40-pour-cintres/5609
  https://poignees-scandinaves.fr/fr_FR/p/Goupille-double-filetage-M4-50-pour-supports/20160
- Cheville à expansion avec filetage intérieur M4 (par ex. cheville en nylon M4 pour béton/brique)
- Perceuse, foret à béton de 6 mm (standard pour cheville M4), marteau, niveau à bulle, crayon, mètre ruban.

Instructions de montage

1. Définir l'emplacement de montage

- Déterminez l'emplacement de montage. La hauteur typique est d'environ 160–175 cm du sol jusqu'au bord inférieur du crochet (ajustez selon la taille des habitants).
- Placez le crochet contre le mur, vérifiez avec un niveau à bulle et marquez au crayon le centre du trou de montage.

2. Percez le trou

- Percez un trou de 6 mm de diamètre sur une profondeur d'environ 35–55 mm (pour cheville M4).

- Nettoyez le trou de la poussière (aspirateur / soufflage).

3. Fixez la cheville filetée M4

- Enfoncez la cheville d'expansion M4 dans le trou (légers coups de marteau).
- Vissez la tige filetée double M4 × 40 / 50 (par la partie pointue) de manière à ce qu'elle dépasse d'environ 15–20 mm du mur (le reste est caché dans la cheville).

4. Montez le crochet sur la tige

- Glissez le crochet sur la tige dépassante par le trou à la base.
- Si un écrou décoratif / cache est inclus, placez-le sur la tige du côté extérieur du crochet.

5. Serrez et nivelez

- Serrez doucement le crochet jusqu'à ce qu'il soit stable et ne tourne plus.
- Vérifiez avec le niveau à bulle ; si ce n'est pas droit, desserrez, ajustez et resserrez.
- Ne forcez pas trop (le plâtre/bois peut se fissurer sous une force excessive).

Choix de la cheville selon le support

- **Béton / brique pleine :** cheville en nylon M4 (foret 6 mm).
- **Béton cellulaire / bloc creux :** cheville pour murs creux (par ex. type « GB ») avec filetage M4.
- **Plaque de plâtre :** cheville « papillon » M4, Molly ou fixation sur profilé (dans ce cas, la tige est vissée dans le profilé).

Version en ligne: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/fr/articles/50240501516817

Montage mural d'un crochet / bouton de meuble

Instructions étape par étape

1 Ce dont vous avez besoin



1. Crochet ou bouton de meuble (filetage intérieur côté mur)



2. Tige double filetée M4 × 40 mm / 50 mm (pointue d'un côté)



3. Cheville avec filetage intérieur M4



4. Perceuse, foret à maçonnerie de 6 mm, marteau, niveau à bulle, crayon, mètre

2 Montage étape par étape

1 Marquez l'emplacement

Marquez le point de montage. Hauteur typique : 160–175 cm à partir du sol. Vérifiez le niveau avec un niveau à bulle.




2 Percez le trou

Percez un trou de 6 mm sur 35–55 mm de profondeur et retirez la poussière.




3 Posez la cheville et la tige

Enfoncez la cheville M4. Vissez la tige M4 × 40 / 50 mm dans la cheville, pointe en premier, de façon à laisser dépasser 15–20 mm.

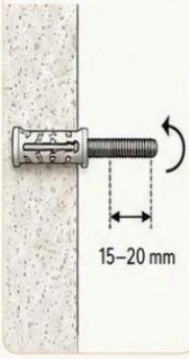

4 Vissez le crochet

Vissez le crochet ou le bouton sur la tige saillante en utilisant le filetage intérieur côté mur.

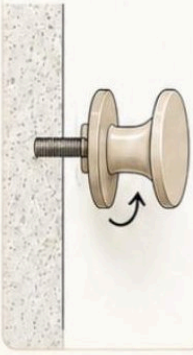

5 Serrez et mettez à niveau

Serrez délicatement et vérifiez le niveau. Ne serrez pas excessivement.



3 Choix de la cheville selon le support

	**Béton / brique pleine** — cheville nylon M4, foret de 6 mm	
	**Béton cellulaire / brique creuse** — cheville pour parois creuses avec filetage M4	
	**Plaque de plâtre** — cheville à bascule M4 ou Molly	

Remarque : choisissez la fixation en fonction du type de mur et du poids du crochet.