
Instructions de montage du crochet/poignée avec fixation par clé Allen

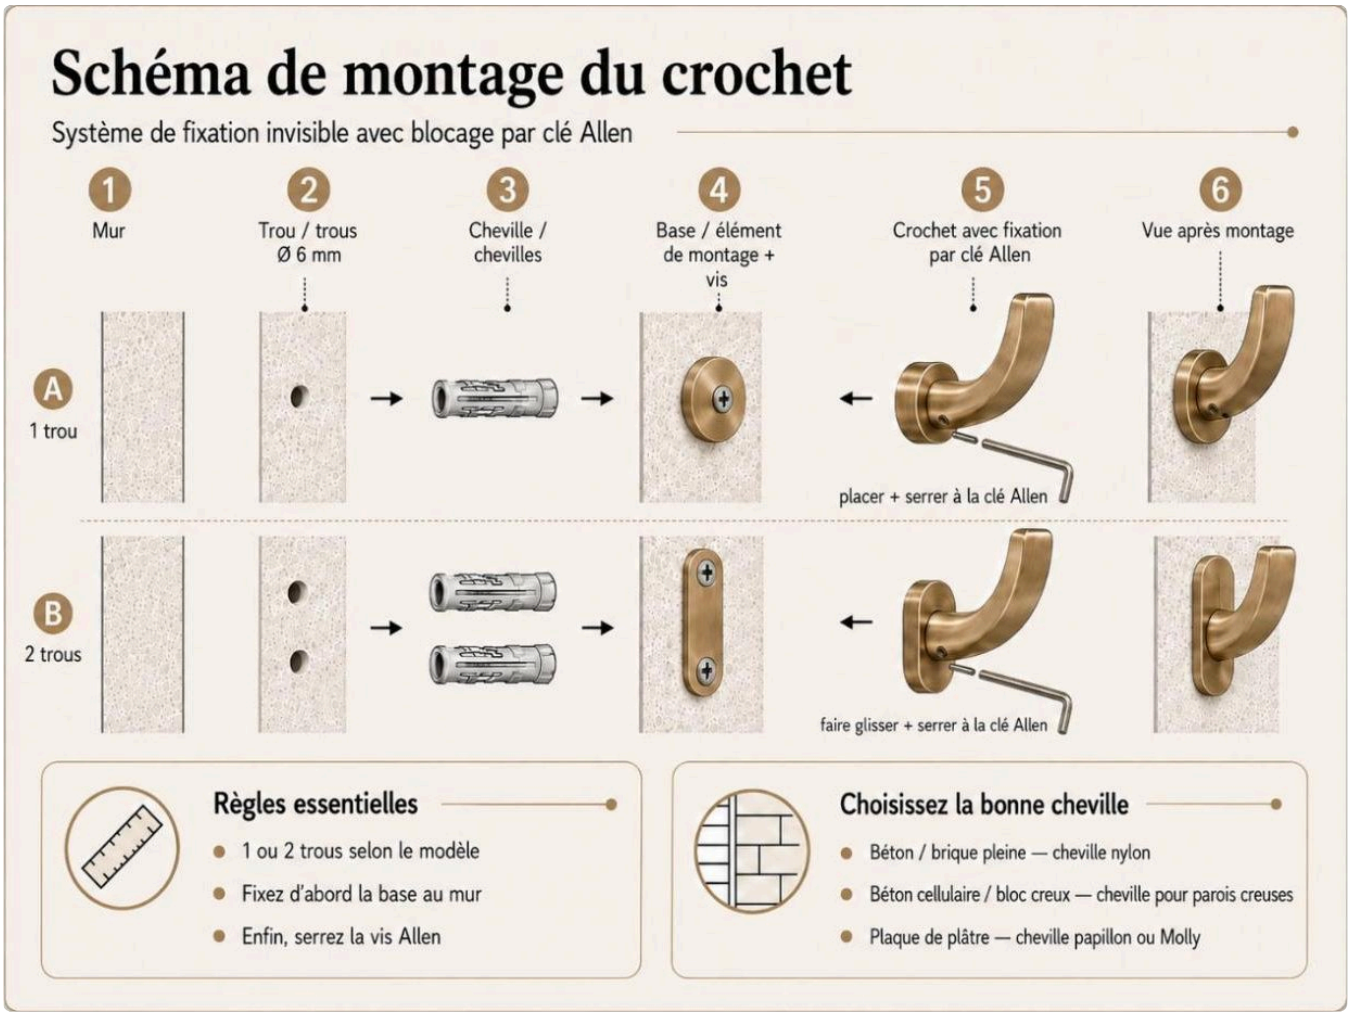

Ce dont vous avez besoin

- Crochet ou poignée de meuble avec fixation cachée et vis de blocage serrée à l'aide d'une clé Allen.
- Base / élément de fixation adapté au modèle choisi ainsi que la ou les vis de montage appropriées.
- Cheville(s) adaptée(s) au type de mur.
- Clé Allen adaptée à la vis de blocage.
- Perceuse, foret adapté au support, marteau, niveau à bulle, crayon et mètre ruban.

Instructions de montage

1. Déterminez l'emplacement de montage

- Déterminez l'emplacement où le crochet doit être fixé. La hauteur typique de montage est d'environ 160–175 cm du sol, mais elle doit être adaptée à l'usage du crochet et aux besoins des utilisateurs.
- Si vous montez plusieurs crochets, utilisez un niveau à bulle et un mètre pour conserver des espacements égaux et une hauteur uniforme.
- Placez la base / élément de fixation contre le mur et marquez au crayon l'emplacement du ou des trous de fixation.

2. Percez un ou deux trous

Le nombre de trous dépend de la conception de la base du modèle :

- base à point de fixation unique – percez 1 trou,
- base à deux points de fixation – percez 2 trous.
- Choisissez le diamètre du foret en fonction de la cheville utilisée. Pour une cheville de 6 mm de diamètre, utilisez un foret de Ø 6 mm.
- Adaptez la profondeur du trou à la longueur de la cheville utilisée.
- Après le perçage, retirez la poussière des trous avec un aspirateur ou en soufflant.

3. Insérez la cheville et fixez la base

- Placez la ou les chevilles dans les trous préparés. Elles doivent être affleurantes avec la surface du mur.
- Si nécessaire, enfoncez-les légèrement avec un marteau.
- Placez la base / élément de fixation contre le mur.
- Vissez la base avec la ou les vis appropriées. Elle doit être stable et bien ajustée au mur.

4. Montez le crochet sur la base

La méthode de montage du crochet dépend de la conception du modèle.

- **Variante A – crochet appliqué :** appliquez le corps du crochet directement sur la base fixée et positionnez-le correctement.
- **Variante B – crochet coulissant :** faites glisser le corps du crochet sur la base fixée dans la direction prévue pour le modèle, jusqu'à ce qu'il soit en bonne position.

5. Serrez la vis Allen

- Une fois le crochet correctement monté, localisez la vis de blocage située dans son corps.
- Insérez la clé Allen appropriée et serrez la vis avec précaution.
- La vis bloque le crochet sur la base fixée et l'empêche de glisser ou de tourner.
- Ne serrez pas la vis avec une force excessive.

6. Vérifiez la stabilité

- Vérifiez que le crochet est bien ajusté au mur et qu'il n'y a pas de jeu perceptible.
- Bougez doucement le crochet pour vous assurer que la base et le corps sont correctement fixés.
- Si le crochet est lâche, vérifiez la fixation de la base et resserrez la vis Allen.

Choix de la cheville en fonction du support

- **Béton / brique pleine :** utilisez une cheville en nylon adaptée aux supports pleins.
- **Béton cellulaire / bloc creux :** utilisez une cheville conçue pour les supports légers, poreux ou creux.
- **Plaque de plâtre :** utilisez une fixation adaptée aux plaques de plâtre, par exemple une cheville papillon ou Molly.

> **Attention :** Adaptez la méthode de fixation au type de mur ainsi qu'à la charge que le crochet devra supporter. La cheville fournie avec le produit peut ne pas convenir à tous les types de supports.

Version en ligne: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/fr/articles/50258166556049

Montage d’un crochet / bouton de meuble au mur

Instructions étape par étape

1 Ce dont vous avez besoin



1. Crochet de meuble (fixation par clé Allen)



2. Base / élément de montage + vis



3. Cheville



4. Clé Allen, perceuse, foret à maçonnerie 6 mm, marteau, niveau à bulle, crayon, mètre ruban

2 Montage étape par étape

1 Repérez l’emplacement de montage

Marquez le point de montage. Hauteur habituelle : 160–175 cm du sol. Vérifiez le niveau avec un niveau à bulle.



2 Percez 1 ou 2 trous

Percez le trou / les trous avec un foret Ø 6 mm et retirez la poussière.

A 1 trou




B 2 trous



3 Fixez la cheville et la base

Insérez la cheville / les chevilles. Vissez la base au mur avec la vis / les vis.

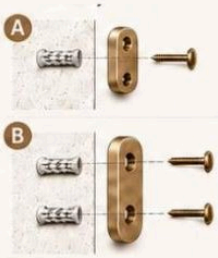

4 Posez le crochet

Selon le modèle : placez ou faites glisser le crochet sur la base.

A placer



B faire glisser



5 Serrez et mettez de niveau

Serrez la vis Allen sur le côté ou sous le crochet et vérifiez la stabilité.



3 Choisir la bonne cheville

	Béton / brique pleine — cheville nylon, foret 6 mm	
	Béton cellulaire / bloc creux — cheville pour parois creuses	
	Plaque de plâtre — cheville papillon ou Molly	

! Attention : choisissez la fixation adaptée au type de mur et au poids du crochet.