
Instructions de montage d’un butoir de porte adhésif

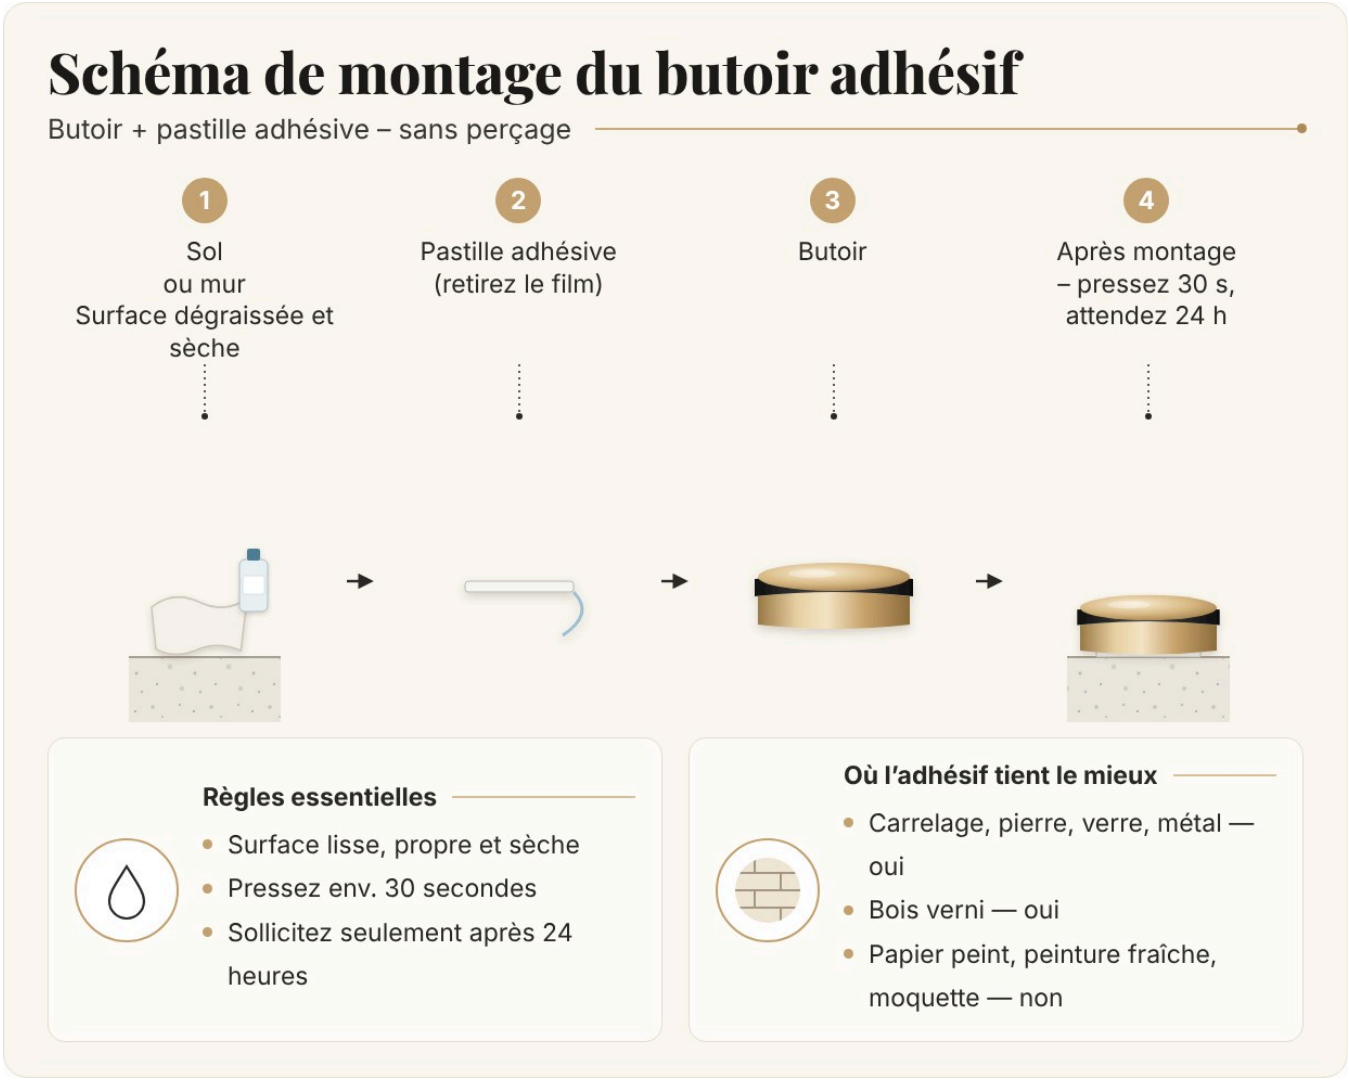

Ce dont vous avez besoin

- Butoir avec pastille adhésive posée en usine ou pastille séparée fournie dans le kit.
- Alcool isopropylique ou dégraissant, chiffon propre, crayon.

Instructions de montage

1. Repérez l’emplacement

- Placez un butoir de sol à env. 5–10 cm du bord du vantail, un butoir mural à hauteur de la poignée. Marquez l’emplacement au crayon.

2. Préparez la surface

- La surface doit être lisse, sèche, propre et dégraissée. Essuyez-la à l’alcool et laissez sécher.

3. Retirez le film protecteur

- Retirez le film de la pastille adhésive sans toucher l’adhésif.

4. Collez le butoir

- Posez le butoir sur le repère et pressez fermement env. 30 secondes.

5. Attendez 24 heures

- L’adhésif atteint sa pleine force après 24 heures. Ce n’est qu’ensuite que la porte peut s’appuyer sur le butoir.

Choix du support

- **Carrelage, pierre, verre, métal, bois verni :** l’adhésif tient le mieux.
- **Murs fraîchement peints :** attendez au moins 4 semaines après la peinture.
- **Papier peint, enduit, moquette, sols huilés ou cirés :** l’adhésif ne tient pas – choisissez le vissage si le modèle le permet.
- Posez entre 15 et 30°C. Pour des portes lourdes ou de forts courants d’air, préférez le vissage.

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux et humide, à l’eau ou avec un produit neutre, puis séchez. N’utilisez pas de produits abrasifs ni à base d’alcool.

Version en ligne: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/fr/articles/52628596400401


Montage du butoir adhésif

Instructions étape par étape

1 Ce dont vous avez besoin



1. Butoir avec pastille adhésive

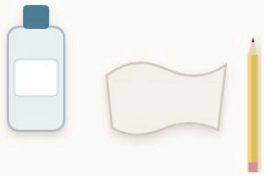


2. Alcool isopropylique ou dégraissant, chiffon propre, crayon

2 Montage étape par étape


1 Repérez l'emplacement

Ouvrez la porte en grand et marquez un point à 5–10 cm du bord du vantail.

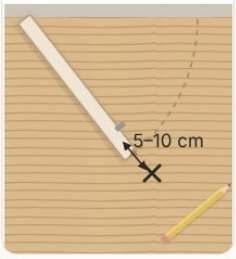


2 Dégraissez la surface

Essuyez l'emplacement à l'alcool et attendez qu'il soit complètement sec.

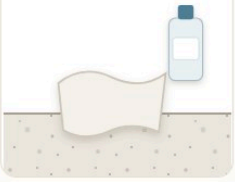


3 Retirez le film

Retirez le film protecteur de la pastille. Ne touchez pas l'adhésif.

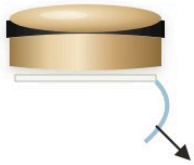

4 Pressez le butoir

Posez le butoir sur le repère et pressez fermement env. 30 secondes.

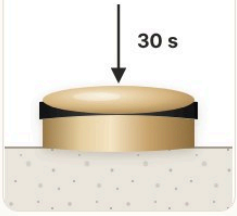

5 Attendez 24 h

L'adhésif atteint sa pleine force après 24 heures. Utilisez le butoir seulement ensuite.



3 Choix du support

Carrelage, pierre, verre, métal — meilleure adhérence – il suffit de dégraisser



Bois verni — bonne adhérence ; sols huilés ou cirés – non



Peinture fraîche, papier peint, enduit — l'adhésif ne tient pas – choisissez le vissage si le modèle le permet

Attention : posez entre 15 et 30°C. Pour des portes lourdes ou de forts courants d'air, préférez le vissage.