
Instructions de montage d’un butoir de porte avec vis double filetage

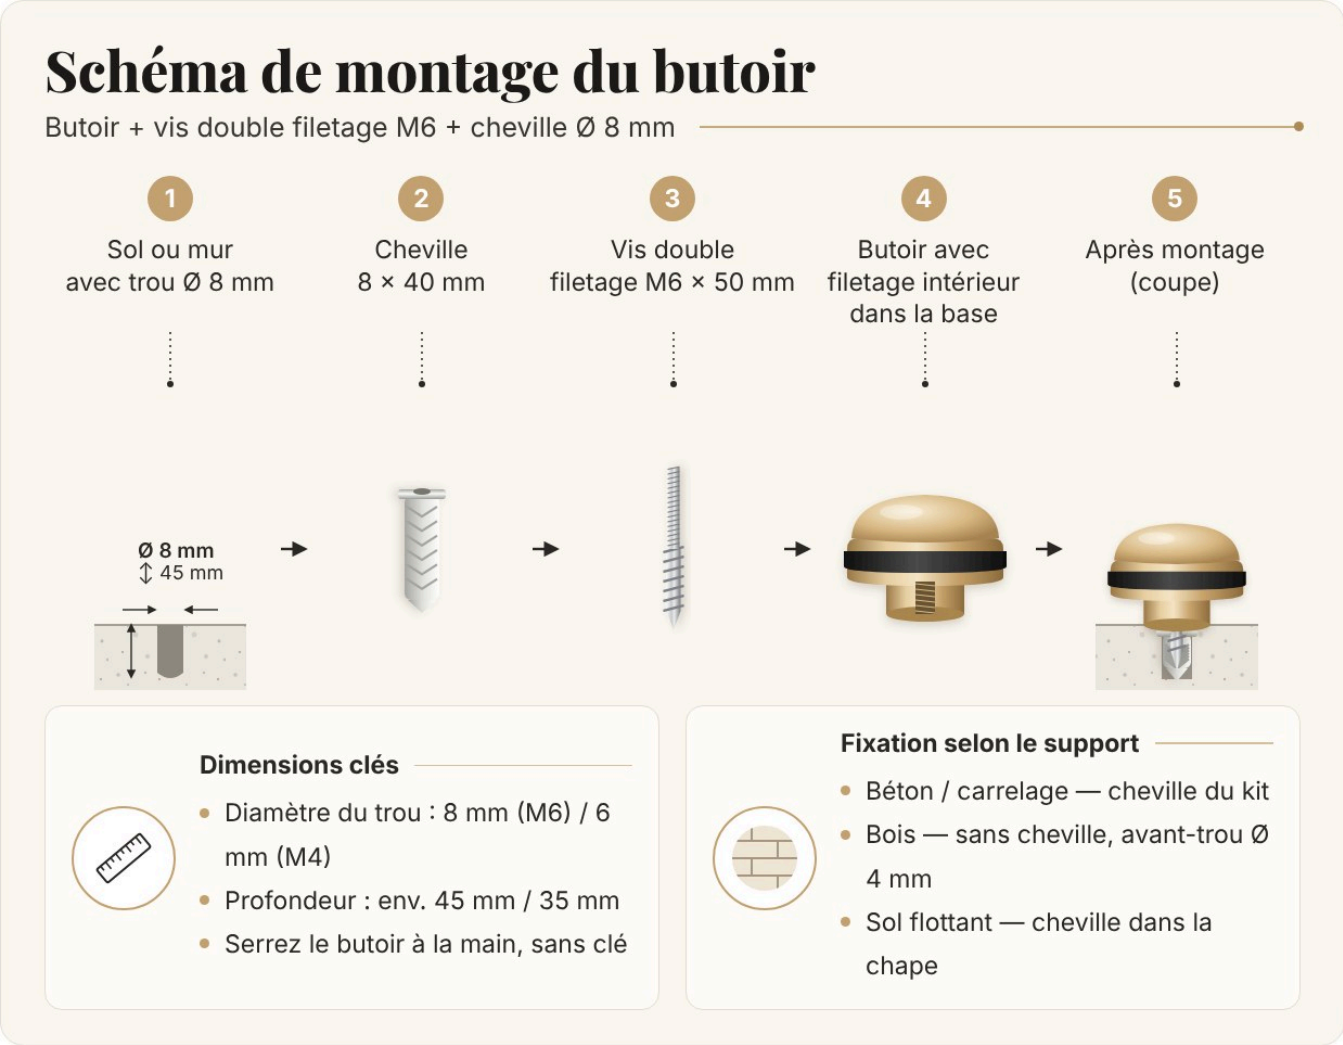

Ce dont vous avez besoin

- Butoir de porte avec trou fileté dans la base.
- Vis double filetage (filetage bois d’un côté, filetage métrique M6 ou M4 de l’autre) et cheville – fournies dans le kit.
- Perceuse, foret adapté au support : Ø 8 mm pour une cheville 8 × 40 mm (vis M6) ou Ø 6 mm pour une cheville 6 × 30 mm (vis M4), crayon, mètre, aspirateur.

Instructions de montage

1. Repérez l’emplacement

- Ouvrez la porte jusqu’à la position où elle doit s’arrêter.
- Placez un butoir de sol à env. 5–10 cm du bord du vantail, pour que la porte s’appuie par son chant et non par la poignée. Placez un butoir mural à hauteur de la poignée.
- Marquez le centre du trou au crayon.

2. Percez le trou

- Vérifiez qu’aucun tuyau, câble ou chauffage au sol ne passe à cet endroit.

- Percez un trou avec un foret adapté à la cheville, à la longueur de la cheville + env. 5 mm (env. 45 mm pour 8 × 40 mm, env. 35 mm pour 6 × 30 mm).
- Retirez la poussière du trou.

3. Posez la cheville

- Enfoncez la cheville jusqu'à ce qu'elle affleure la surface du sol ou du mur.

4. Vissez la vis dans le butoir

- Vissez la vis double filetage dans la base du butoir, côté filetage métrique, jusqu'en butée.

5. Fixez le butoir

- Vissez la partie dépassante de la vis dans la cheville en tournant tout le butoir à la main, jusqu'à ce que la base soit bien à plat.
- N'utilisez ni clé ni pince – elles peuvent rayer la finition.
- Ouvrez la porte et vérifiez qu'elle s'appuie sur la partie en caoutchouc du butoir.

Choix de la fixation selon le support

- **Béton / carrelage :** cheville du kit ; percez le carrelage sans percussion, en commençant par un foret à carrelage.
- **Bois ou plancher sur lambourdes :** sans cheville – avant-trou Ø 4 mm (M6) ou Ø 3 mm (M4), vissez directement dans le bois.
- **Sol flottant :** percez la lame et posez la cheville dans la chape.
- **Plaque de plâtre :** cheville pour plaque de plâtre avec un filetage adapté à la vis.

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux et humide, à l'eau ou avec un produit neutre, puis séchez. N'utilisez pas de produits abrasifs ni à base d'alcool.

Version en ligne: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/fr/articles/52628610746001

Montage du butoir au sol ou au mur

Instructions étape par étape

1 Ce dont vous avez besoin



1. Butoir avec filetage intérieur dans la base



2. Vis double filetage M6 × 50 mm (filetage bois + filetage M6)



3. Cheville Ø 8 × 40 mm




4. Perceuse, foret Ø 8 mm, crayon, mètre, aspirateur

2 Montage étape par étape


1 Repérez l'emplacement

Ouvrez la porte en grand. Marquez un point à 5–10 cm du bord du vantail pour que la poignée ne touche pas.

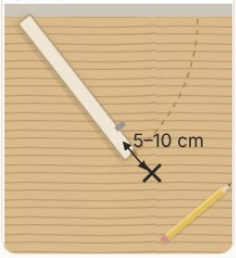


2 Percez le trou

Vérifiez l'absence de tuyaux et de câbles. Percez un trou Ø 8 mm d'env. 45 mm et retirez la poussière.

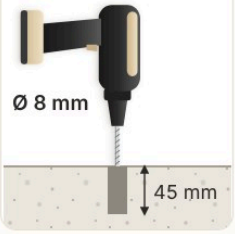

3 Posez la cheville

Enfoncez la cheville jusqu'à ce qu'elle affleure la surface du sol.

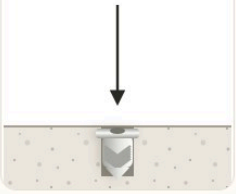


4 Vissez dans le butoir

Vissez la vis double filetage dans la base du butoir, côté M6, jusqu'en butée.



5 Fixez le butoir

Vissez le butoir dans la cheville à la main jusqu'à ce que la base soit bien à plat.

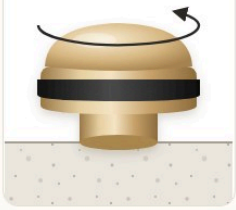

3 Choix de la fixation selon le support



Béton / carrelage — cheville nylon Ø 8 mm du kit, foret Ø 8 mm (carrelage – sans percussion)



Bois — sans cheville – avant-trou Ø 4 mm, vissez directement dans le bois



Sol flottant — percez la lame et posez la cheville dans la chape

Attention : avant de percer, vérifiez qu'aucun tuyau, câble ou chauffage au sol ne passe dans le sol ou le mur.