
Instructions de montage d’un butoir de sol avec vis traversant le corps

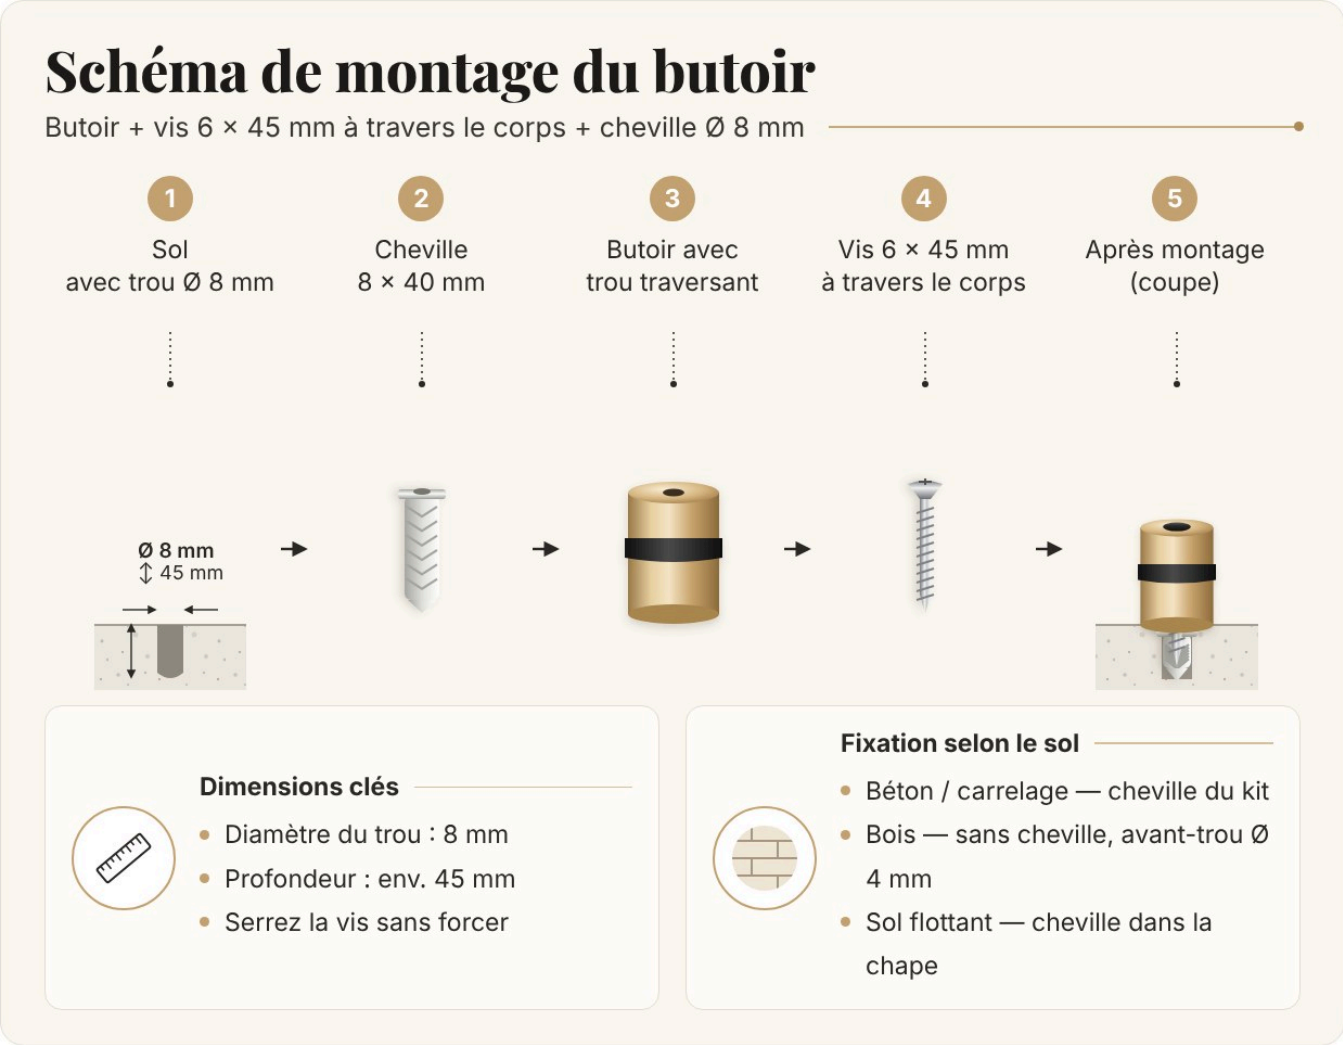

Ce dont vous avez besoin

- Butoir avec trou traversant dans le corps (le trou peut être recouvert d’un cache ou d’un capuchon en caoutchouc).
- Vis 6 × 45 mm et cheville 8 × 40 mm – fournies dans le kit.
- Perceuse, foret Ø 8 mm, tournevis cruciforme, crayon, aspirateur.

Instructions de montage

1. Repérez l’emplacement

- Ouvrez la porte jusqu’à la position d’arrêt souhaitée et placez le butoir à env. 5–10 cm du bord du vantail.
- Si le trou est recouvert, retirez le cache et marquez le centre du trou au crayon à travers le corps.

2. Percez le trou

- Vérifiez qu’aucun tuyau, câble ou chauffage au sol ne passe à cet endroit.
- Percez un trou Ø 8 mm d’env. 45 mm de profondeur et retirez la poussière.

3. Posez la cheville

- Enfoncez la cheville au ras du sol.

4. Vissez le butoir

- Placez le butoir sur la cheville et fixez-le avec la vis à travers le trou du corps. Serrez sans forcer pour ne pas déformer le corps ni le caoutchouc.

5. Remettez le cache

- Si le modèle a un cache ou un capuchon, remettez-le. Ouvrez la porte et vérifiez qu'elle s'appuie sur la partie en caoutchouc.

Choix de la fixation selon le sol

- **Béton / carrelage :** cheville du kit ; percez le carrelage sans percussion, en commençant par un foret à carrelage.
- **Bois :** sans cheville – avant-trou Ø 4 mm, vissez directement dans le bois.
- **Sol flottant :** percez la lame et posez la cheville dans la chape.

Entretien

- Nettoyez avec un chiffon doux et humide, à l'eau ou avec un produit neutre, puis séchez. N'utilisez pas de produits abrasifs ni à base d'alcool.

Version en ligne: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/fr/articles/52628646562193


Montage du butoir par vis traversante

Instructions étape par étape

1 Ce dont vous avez besoin



1. Butoir avec trou traversant dans le corps

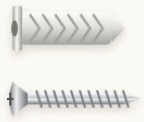

2. Cheville Ø 8 × 40 mm et vis 6 × 45 mm




3. Perceuse, foret Ø 8 mm, tournevis cruciforme, crayon, aspirateur

2 Montage étape par étape


1 Repérez l'emplacement

Ouvrez la porte en grand. Marquez le centre du trou à 5–10 cm du bord du vantail.

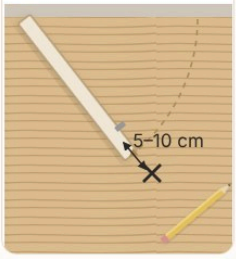


2 Percez le trou

Vérifiez l'absence de tuyaux et de câbles. Percez un trou Ø 8 mm d'env. 45 mm et retirez la poussière.

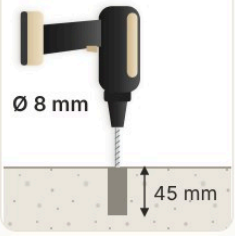


3 Posez la cheville

Enfoncez la cheville jusqu'à ce qu'elle affleure la surface du sol.

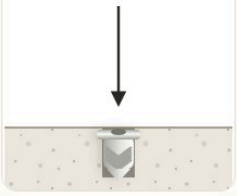

4 Vissez le butoir

Placez le butoir sur la cheville et fixez-le avec la vis à travers le trou du corps.

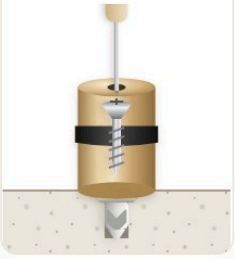

5 Remettez le cache

Si le modèle a un cache ou un capuchon, remettez-le en place.



3 Choix de la fixation selon le sol

- **Béton / carrelage** — cheville nylon Ø 8 mm du kit, foret Ø 8 mm (carrelage – sans percussion)
- **Bois** — sans cheville – avant-trou Ø 4 mm, vissez directement dans le bois
- **Sol flottant** — percez la lame et posez la cheville dans la chape

Attention : avant de percer, vérifiez qu'aucun tuyau, câble ou chauffage au sol ne passe dans le sol.