
Instructions de montage d’un butoir mural avec vis cachée sous le capuchon

Schéma de montage du butoir mural

Butoir + vis 4 × 45 mm cachée sous le capuchon + cheville Ø 6 mm

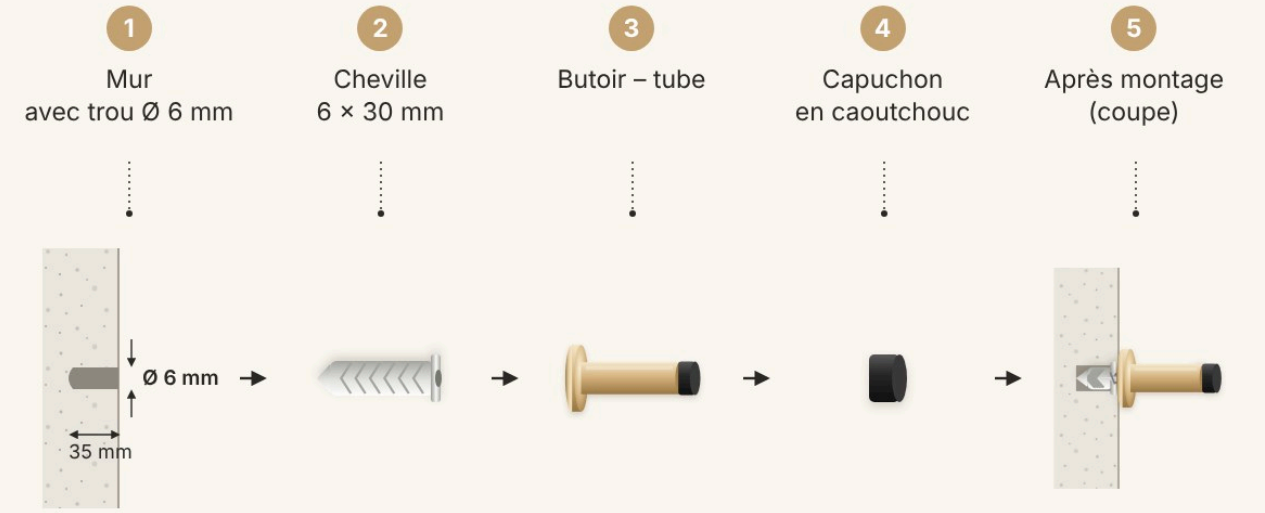

Dimensions clés

- Diamètre du trou : 6 mm
- Profondeur : env. 35 mm
- Hauteur : au niveau de la poignée

Cheville selon le mur

- Béton / brique pleine — cheville du kit
- Parpaing creux / béton cellulaire — cheville à expansion
- Plaque de plâtre — cheville à bascule

Ce dont vous avez besoin

- Butoir mural en forme de tube avec capuchon en caoutchouc à l’extrémité.
- Vis 4 × 45 mm et cheville 6 × 30 mm – fournies dans le kit.
- Perceuse, foret Ø 6 mm, long tournevis cruciforme (ou embout avec rallonge), crayon, aspirateur.

Instructions de montage

1. Repérez l’emplacement

- Marquez sur le mur le point où la poignée toucherait le mur porte grande ouverte.

2. Percez le trou et posez la cheville

- Vérifiez qu’aucun câble ni tuyau ne passe à cet endroit.
- Percez un trou Ø 6 mm d’env. 35 mm, retirez la poussière et posez la cheville au ras du mur.

3. Retirez le capuchon

- Retirez le capuchon en caoutchouc au bout du butoir – le trou de vis se trouve dessous.

4. Vissez le butoir

- Tenez la base contre le mur, passez la vis dans le tube et vissez-la dans la cheville jusqu'à ce que la base soit bien à plat.

5. Remettez le capuchon

- Enfoncez le capuchon jusqu'en butée. Ouvrez la porte et vérifiez que la poignée ou le vantail s'appuie sur le capuchon.

Choix de la cheville selon le mur

- **Béton / brique pleine :** cheville du kit, foret Ø 6 mm.
- **Carrelage :** percez sans percussion, en commençant par un foret à carrelage.
- **Plaque de plâtre :** cheville pour plaque de plâtre (par ex. à bascule) ou fixation dans un montant ou une zone renforcée.
- Si la poignée est plus haute que le tube, posez le butoir de sorte que le vantail s'y appuie.

Entretien


- Nettoyez avec un chiffon doux et humide, à l'eau ou avec un produit neutre, puis séchez. N'utilisez pas de produits abrasifs ni à base d'alcool.

Version en ligne: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/fr/articles/52628649521937


Montage du butoir mural

Instructions étape par étape

1 Ce dont vous avez besoin

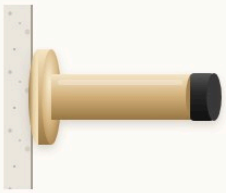

1. Butoir mural avec capuchon en caoutchouc

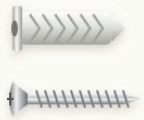

2. Cheville Ø 6 × 30 mm et vis 4 × 45 mm




3. Perceuse, foret Ø 6 mm, long tournevis cruciforme, crayon

2 Montage étape par étape


1 Repérez l'emplacement

Marquez le point où la poignée touche le mur quand la porte est grande ouverte.

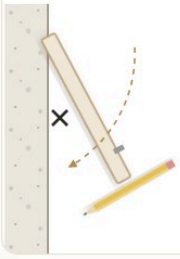


2 Percez le trou

Vérifiez l'absence de câbles. Percez un trou Ø 6 mm d'env. 35 mm et posez la cheville.

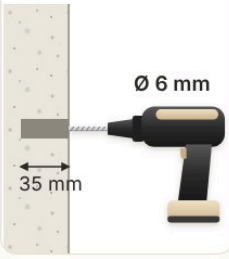


3 Retirez le capuchon

Retirez le capuchon en caoutchouc au bout du butoir – le trou de vis est dessous.

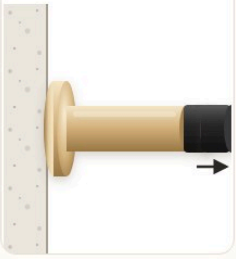


4 Vissez le butoir

Tenez le butoir contre le mur et vissez la vis à travers le tube dans la cheville.

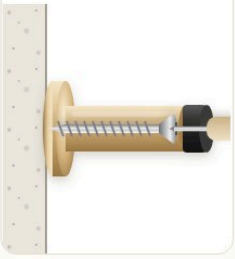

5 Remettez le capuchon

Enfoncez le capuchon jusqu'en butée et vérifiez la porte.

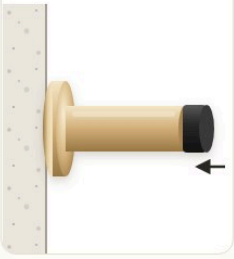

3 Choix de la cheville selon le mur



Béton / brique pleine — cheville nylon Ø 6 mm du kit, foret Ø 6 mm

Carrelage — percez sans percussion, en commençant par un foret à carrelage

Plaque de plâtre — cheville à bascule pour plaque de plâtre ou fixation dans un montant

Attention : avant de percer, vérifiez avec un détecteur l'absence de câbles et de tuyaux dans le mur.